

# CAVE-TEK

## K10 PTZ 攝影機控盤



用戶指南  
中文版 (V1.0)

## 目錄

1	包裝	1
2	關於 K10	2
2.1	介面與尺寸	2
2.2	按鈕	2
2.3	網路介面	3
3	操作介面說明	4
3.1	鍵盤操作	4
3.2	設定選單	5
4	網頁管理頁面	6
4.1	登入	6
4.2	攝影機管理	6
4.3	設定	7
4.3.1	網路	7
4.3.2	升級	7
4.3.3	回復預設值	7
4.3.4	重新開機	8

## 1 包裝


---

打開產品包裝盒，您將找到以下配件：

品項	數量
K10 控盤	1
變壓器	1
快速安裝指南	1


## 2 關於 K10

### 2.1 介面與尺寸

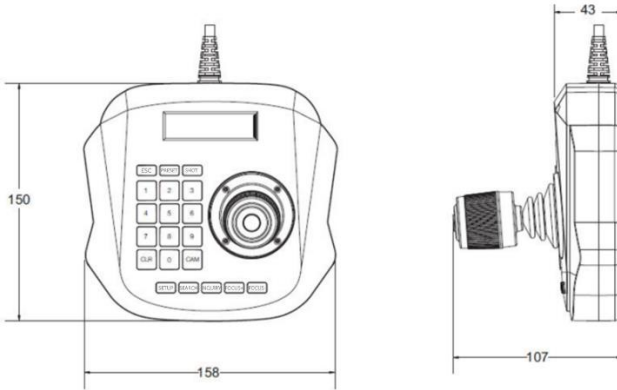





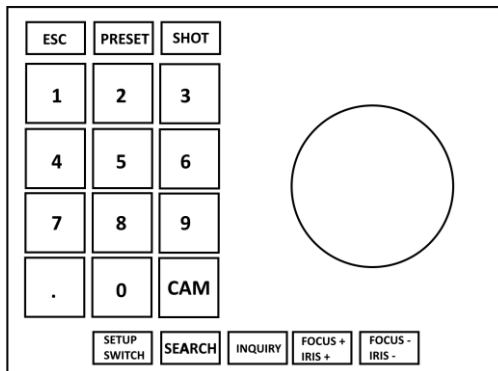

項目	名稱
1	網路介面
2	電源(12V/2A)

### 2.2 按鈕



Item	Name	說明
1	ESC Key	退出 連線至先前連接攝影機
2	PRESET Key	設定預設點
3	SHOT Key	呼叫預設點
4	0-9 Key	數字鍵
5	. Key	清除
6	CAM Key	切換攝影機
7	SETUP/SWITCH Key	長按: 開啟設定頁面 短按: 切換 Focus / IRIS 設定
8	SEARCH Key	搜尋區域網路內 ONVIF 攝影機
9	INQUIRY Key	列出已儲存的攝影機清單
10	FOCUS+ / IRIS+ Key	Focus + / IRIS+
11	FOCUS- / IRIS- Key	Focus - / IRIS-
	Name	說明
Function Key	[CAM] + [Number] + [Enter]	切換至第[Number]攝影機
	[Preset] + [Number] + [Enter]	將目前位置儲存至第[Number]預設點
	[SHOT] + [Number] + [Enter]	呼叫第[Number]預設點位置

Operating	Output Control	Operating	Output Control	Operating	Output Control
	Upward		Downward		Left
Operating	Output Control	Operating	Output Control	Operating	Output Control
	Right		Zoom +		Zoom -


### 2.3 網路介面

將控盤與攝影機連接至同一個區域網路,請務必確認兩者在同一個子網路,舉例來說, **192.168.1.123** & **192.168.1.111** 即在同一個子網路,而 **192.168.1.123** & **192.168.0.125** 則不在同一個子網路,則無法連線。


### 3 操作介面說明

#### 3.1 鍵盤操作

**搜尋(SEARCH):** 按下 “Search” 按鈕,系統會開始尋找區域網路內支援的 ONVIF 攝影機,選定您想要連線的攝影機後,按下 “Enter” 按鈕儲存連線檔案.

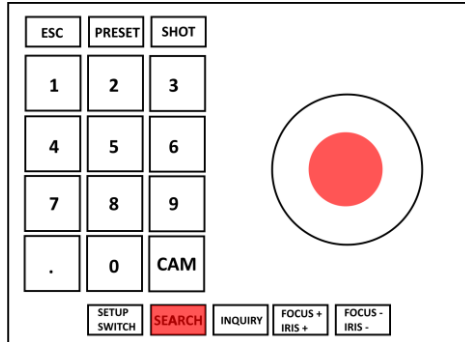


**重新連線(RE-CONNECT):** 按下 “ESC” 按鈕,系統會重新連線至前一次連線的攝影機.

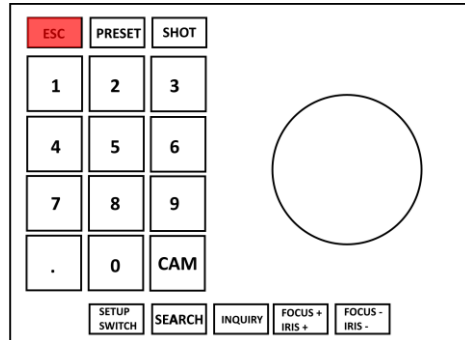


**設定 PRESET:** 按下 “Preset” + “Number” + “Enter” 將目前位置儲存到該預設點..

**呼叫 PRESET:** 按下 “SHOT” + “Number” + “Enter” 即可呼叫該數字的預設點.

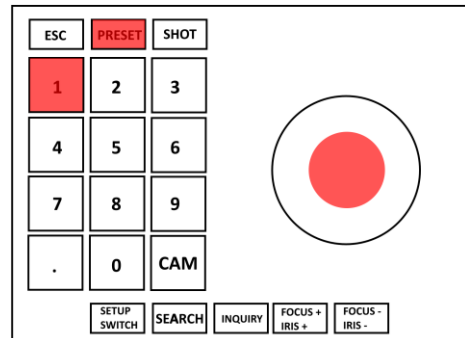

### 3.2 設定選單

長按[SETUP] 開啟設定選單, 使用搖桿來瀏覽選單, 選單項目如下, 按下[Enter] 鍵進入該選項.

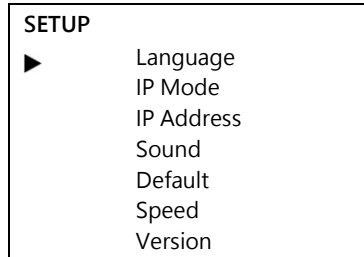

語言: EN

IP 模式: DHCP, Static

IP 位址:

按鍵音: ON/OFF


預設值: 回復系統預設值

速度: Fast / Medium /Slow

版本: 系統資訊.

## 4 網頁管理頁面

### 4.1 登入

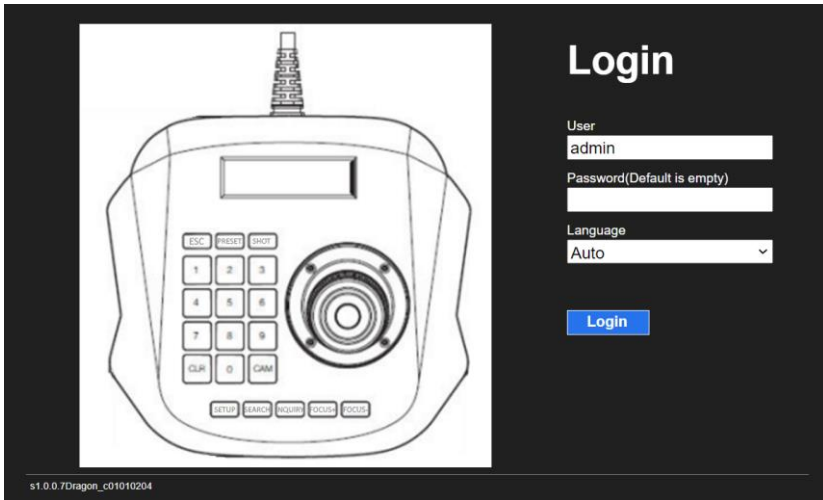

將電腦連接至控盤相同區域網路後,開啟瀏覽器打入控盤IP位址,您將看到以下畫面.預設

登入資訊如下 (admin / <空> )

### 4.2 攝影機管理

登入後,您將看到以下攝影機管理頁面:




您可以瀏覽及修改攝影機連線資訊. 按下 “Search” 搜尋區域網路內ONVIF攝影

機,選擇您想控制的攝影機後加入攝影機清單,填入登入資訊後,按下“ Save” 按鈕。

## 4.3 設定

### 4.3.1 網路

修改控盤網路設定。

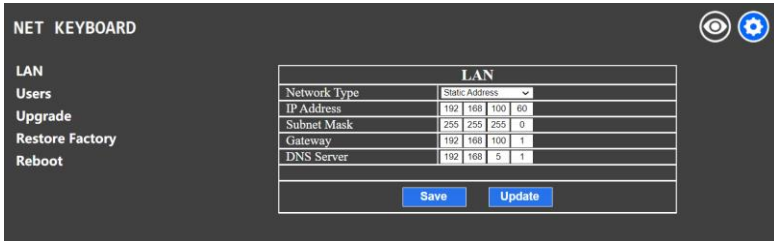

網路類型: DHCP, Static

IP 位址:


Sub-mask:

Gateway:

DNS:

### 4.3.2 升級

選取升級檔案後按下確定,系統將開始升級,升級完畢後系統會自動重開機。

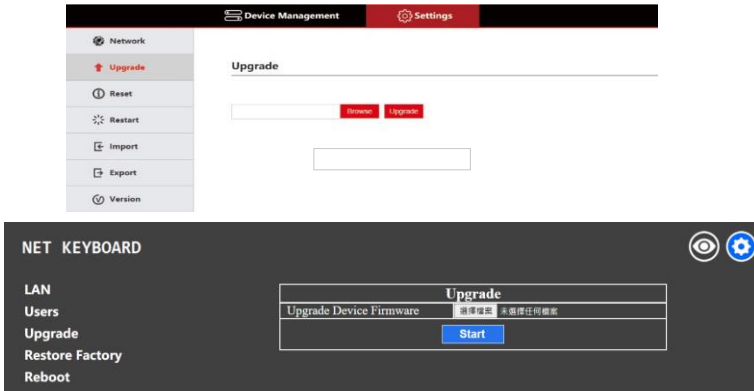

注意: 當系統進行升級時,請勿中斷連線或進行任何操作。

### 4.3.3 回復預設值

回復系統預設值。



**4.3.4 重新開機**

重新開啟 K10 控盤.

V1.0\_20210908