


CAVE-TEK

SM-800 會議喇叭麥克風

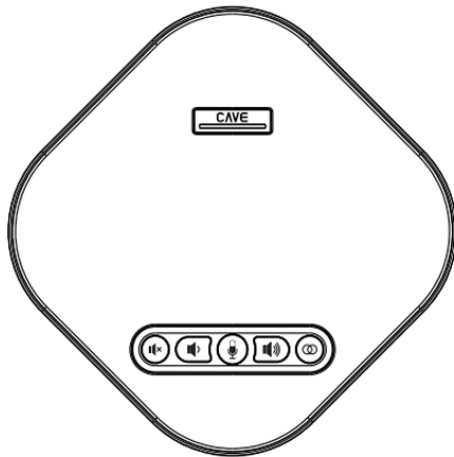

用戶指南
中文版 (V1)

目錄

1	包裝	1
2	關於 SM-500	2
2.1	介面與按鈕	2
2.2	尺寸	2
2.3	按鈕說明	3
3	操作說明	4
3.1	開關機	4
3.2	與裝置連接	4
3.3	無線配對 (P a i r i n g)	錯誤! 尚未定義書籤。
3.4	開啟/關閉麥克風	4
3.5	開關喇叭	4
3.6	充電與電池電量顯示	錯誤! 尚未定義書籤。
3.7	音量調整	4
3.8	外接喇叭模式	錯誤! 尚未定義書籤。


1 包裝

打開產品包裝盒，您將找到以下配件：

品項	數量
SM-800 喇叭麥克風 (主機 / 延伸子機)	1
變壓器 (主機)	1
2M USB 線 (主機)	1
5M 網路線 (延伸子機)	1
快速安裝指南	1



2 關於 SM-800

2.1 介面與按鈕

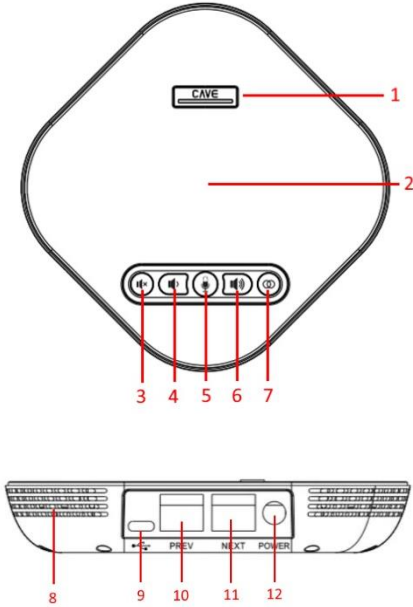

項目	名稱
1	指示燈 紅標: 主機 黑標: 延伸子機 紅色 LED: 靜音 LED 音量指示燈
2	喇叭
3	喇叭靜音按鈕
4	降低音量
5	麥克風靜音按鈕
6	增加音量
7	橘燈: 主機 藍燈: 主機
8	全向式麥克風 (x4)
9	USB 孔, 連接電腦用
10	PREV 網路孔, 連接上一顆設備
11	NEXT 網路孔, 連接下一顆設備
12	電源 (主機)

2.2 尺寸

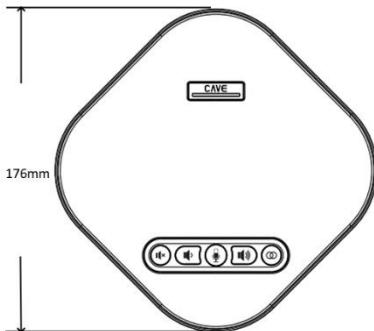

2.3 按鈕說明

按鈕形狀	按鈕名稱	功能/操作
	麥克風開關按鈕	短按此按鈕，打開/關閉麥克風 主機/子機: 按下時，同步所有麥克風狀態。
	喇叭開關按鈕	短按此按鈕，打開/關閉喇叭 主機: 按下時，與電腦音量狀態同步。 子機: 按下時，僅調整本機音量。
	音量增加按鈕	短按此按鈕，音量提高一級 長按此按鈕，音量迅速加大 主機: 按下時，與電腦音量狀態同步。 子機: 按下時，僅調整本機音量。
	音量降低按鈕	短按此按鈕，音量降低一級 長按此按鈕，音量迅速降低 主機: 按下時，與電腦音量狀態同步。 子機: 按下時，僅調整本機音量。

3 操作說明

3.1 開關機

開機：連接電源或 USB 線，此按鈕指示燈亮起。串接時，需使用專用變壓器，單顆使用時，可使用 USB 電腦供電。

LED 亮藍色：代表設備無線連接成功。

關機：拔除電源及 USB 線，按鈕燈全滅，表示已關機。

3.2 連接電腦

將 USB 連線至電腦：使用 USB 線連線至電腦。

3.3 開啟/關閉麥克風

短按“麥克風開關按鈕”，打開/關閉麥克風。

關閉麥克風（麥克風靜音），麥克風按鈕燈亮紅色。

3.4 開關喇叭

短按“喇叭開關按鈕”，打開/關閉喇叭。關閉喇叭（喇叭靜音），按鈕燈亮紅色。

3.5 音量調整

操作“喇叭音量增加/減少按鈕”，即可調節主機的音量大小。

4 串接說明

4.1 串接連接


**** 進行串接時，請先拔除變壓器，當所有設備連接完畢後，再連接電源。****

主機: 將 USB 線連接至電腦。

擴充子機: 將網路線插入[PREV]孔，並連接至主機[NEXT]孔。

擴充子機(下一顆): 將網路線插入[PREV]孔，並連接至前一顆設備[NEXT]孔。

開機後，主機 LED 顯示橘燈，子機 LED 顯示藍燈。

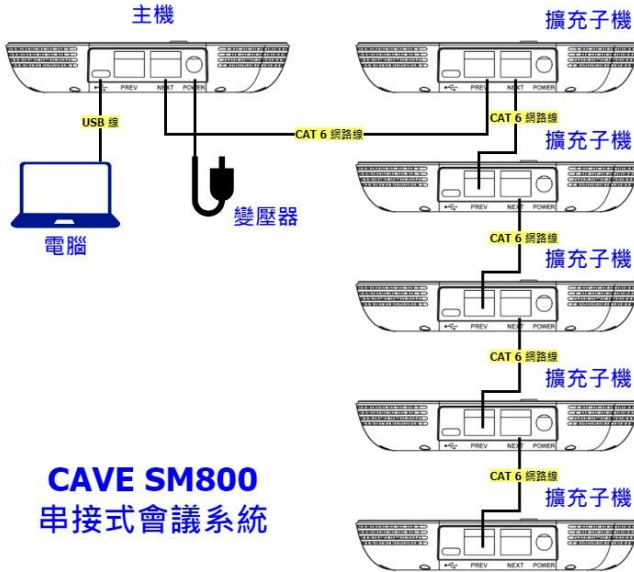

CAVE SM800
串接式會議系統

V1_202406